


Инструментите, необходими за перфектно шпакловане


Бъркалка за гипсови продукти



Маламашка

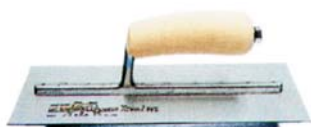

Ъглова шпакла
за перфектно залепване
на лента по ъглите

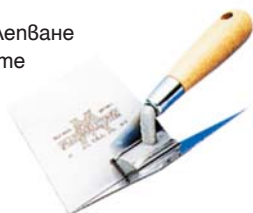

Сен-Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД

гр. Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. Полето 6
тел.: 02/489 9500, факс: 02/489 9507
Варна 9009, Бизнес Сграда ЛМ, бул. Янош Хуняди №31
тел.: 052/960 200, факс: 052/960 199
www.rigips-bg.com

Rifin

Фина шпакловка за цялостно
шпакловане на гипскартон



RIFIN

Фина шпакловка от гипс за цялостно шпакловане на повърхности от гипскартон. Време за работа: 60 минути

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- За цялостно шпакловане на повърхности от гипскартон, степен на завършване на повърхността Q3 и Q4, в съответствие с класификацията на EUROGYPSUM за качество на готовата повърхност.

- Оптимално време за работа (60 мин.).
- Нанася се на дебелина до 2-3 мм, на един или на няколко последователни слоя.
- Специално разработена за шпакловане на гипскартон.
- Нисък разход.
- Много качествена матова повърхност с бял цвят.


ПРИЛОЖЕНИЕ

RIFIN се използва за цялостно шпакловане на повърхности от гипскартон, което е необходимо за постигане на качество клас Q3 и Q4 според класификацията на Европейската асоциация EUROGYPSUM. Получената повърхност е перфектно гладка, без видими фуги, матово бяла на цвят и идеална за последващи операции (като полагане на тапети, боя и др.).

RIFIN е предназначен за полагане върху всички видове гипскартонени плоскости: стандартни (RB), пожароустойчиви (RF), влагоустойчиви (RBI) и пожароустойчиви-влагоустойчиви (RFI). Специалната формула на продукта осигурява отлично прилепване към хартиената повърхност на гипскартонените плоскости.

Шпакловане с RIFIN на влагоустойчиви (RBI) и пожароустойчиви-влагоустойчиви (RFI) гипскартонени плоскости се извършва при условие, че същите плоскости не са монтирани в помещения с изискване за влагоустойчивост.

Повърхностите, шпакловани с RIFIN, се „изпердашват“ и се загладят с нож за загладяване. В следствие на това се получават идеално гладка повърхност, която не изисква шкурене. При този про-

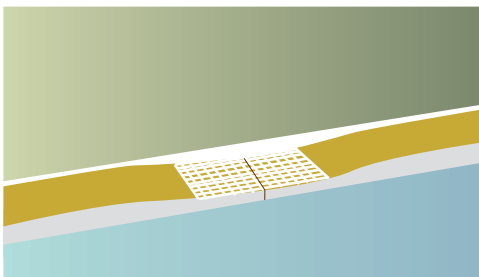

цес на шпакловне се постига икономия на труд, а същевременно се избягва запрашването в следствие на шкуренето.

При цялостно шпакловане (за постигане на качество клас Q3 или Q4) на гипскартонени повърхности с RIFIN, се полага лента за армиране на фугите (стъклофазерна, хартиена или самозалепваща).

Качество на готовите повърхности

НИВО Q3

- Запълване на фугата с фугопълнител и полагане на лента (армираща или самозалепваща) по фугата между гипскартонените плоскости. Изчаква се фугопълнителят да втвърдне.
- Нанася се първи слой RIFIN в областта на фугите. Първият слой покрива фугите и осигурява равна повърхност в областта на прехода между фугите и повърхността на гипскартона.
- Нанася се втори слой RIFIN, който покрива първия слой и съседните области от повърхността на гипскартона, като по такъв начин се постига абсолютно равна повърхност без видими фуги. След изсъхването на втория слой цялата повърхност – фугите и гипскартона, се шпакловат с много тънък слой за запечатване на хартиената повърхност и осигуряване на основа от еднотипен материал за последващите бояджийски работи.
- Повърхностите, отговарящи на качество от клас Q3 са равни, гладки, готови за нанасяне на бои и други декоративни покрития. Класификацията на EUROGYPSUM важи за всички видове строителство – както жилищно, така и административно.

НИВО Q4

- Запълване на фугата с фугопълнител и полагане на лента (армираща или самозалепваща) по фугата между гипскартонените плоскости. Изчаква се фугопълнителят да втвърдне.
- Нанася се един слой RIFIN с дебелина от 1-3 мм, по цялата повърхност – както фугите, така и гипскартона. В случаите когато това се прави на две и повече разнасяния първо се изчаква да изсъхне първия слой, като по този начин се получава перфектно гладка повърхност.
- Повърхностите, отговарящи на качество от клас Q4, са перфектно равни и гладки, без видими фуги. В същото време постигането на това най-високо качество изисква по-малко време за работа поради намаленото време времето за съхнене и липсата на шлайфане.

ПРЕДИМСТВА НА ЦЯЛОСТНОТО ШПАКЛОВАНЕ (НИВО Q3 ИЛИ Q4) НА ГИПСКАРТОНЕНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ

В случаите когато се шпакловат гипскартонените повърхности за постигане на ниво Q3 или Q4, описани по-горе, видимата повърхност става перфектно гладка, с равномерни абсорбиращи свойства, в сравнение с ниво Q1 или Q2, при които се обработват само повърхността на фугите с фугопълнител. Разликите са видими и от приложените снимки:

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

В чист съд се поставят 4 л вода, след което бавно се прибавят 5 кг гипсова шпакловка RIFIN (никога в обратна последователност). Разтворът се разбърква добре на ръка или с електрическа бъркалка до получаването на хомогенна смес, като не трябва да съдържа бучки. При необходимост може да се добави вода, но не и гипсова шпакловка RIFIN.

Приготвената смес RIFIN се нанася лесно върху гипскартонените плоскости с помощта на маламашка. Разходът на материал при цялостна шпакловка е приблизително 0,8 kg/m²/1мм, а времето за работа с приготвената смес е приблизително 60 минути. Температурата на помещението и повърхността, на която ще се полага шпакловката трябва да е между +5° и +35°С.

СЪХРАНЕНИЕ

Гипсовата шпакловка RIFIN е опакована в многослойни торби от 20 кг и трябва да се използва в срок от 9 месеца от датата на производство посочено на опаковката. Торбите трябва да се складират на сухо.

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Да се избягва контакт с очите (при необходимост изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар).

Да се избягва продължителен контакт с кожата.

Да се избягва поглъщането и вдишването (препоръчва се контрол на праха на работното място).

ПРЕПОРЪКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТИ НА ГИПСОВА ОСНОВА

- При работа с гипсови продукти трябва да се използват чисти инструменти и съдове. Остатъци от стар гипс по инструментите намалява времето за работа на новата смес.
- Използвайте чиста вода.
- Инструментите се почистват с вода по време на работа.
- Гипсовата смес се изсипва във водата, никога в обратна последователност!
- Бърка се до получаване на хомогенна пастообразна смес.
- За повишаване на производителността, при големи повърхности се подготвя смес достатъчна за шпакловане на цялата повърхност, като се използват съответните съдове. По голямото отворено време на продукта позволява това.
- Обработва се цялата стена наведнъж и по този начин се избягват неравности по готовата повърхност и няма нужда от последващо шкурене.
- Да не се полага върху замръзнали повърхности.
- В случай на работа в много суха среда или при силна горещина, вятър, течение и т.н, да се контролира прекалено бързото изпаряване на водата.
- Помещенията, в които се работи да бъдат защитени.
- Външните ъгли се защитават с ъглови профили. Те улесняват работата, намаляват времето за нанасяне и осигуряват допълнителна здравина на ъглите при последваща експлоатация.